

Volg onderstaande stappen om de perfecte montage keuze en maatvoering van uw product te bepalen.


**Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:**

- Houdt rekening met naar binnendraaiende raam en/of deuren (draai-kiepramen).
- Controleer of er obstakels zijn, zoals handgrepen/raamhendels, die eventueel voor een belemmering kunnen zorgen als u het product bedient.

## Kies uw montage wijze

### In de dag

Het product komt in het kozijn te hangen (tussen twee muren).

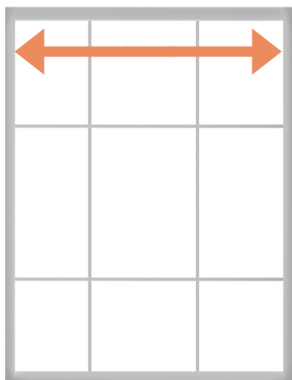


#### STAP 1

Meet boven in het kozijn waarin uw Rolgordijnen komen te hangen in de breedte. **Haal dan 1CM van de strakke maat af** zodat u er zeker van bent dat het past.


### Op de dag

Het product komt op de muur en over het kozijn te hangen.

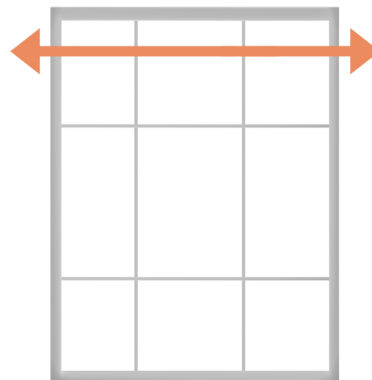


#### STAP 1

Meet boven in het kozijn waarin uw Rolgordijnen komen te hangen in de breedte. **Wij raden aan om minimaal 3.5CM aan beide kanten extra mee te nemen** om lichtinval te blokkeren.

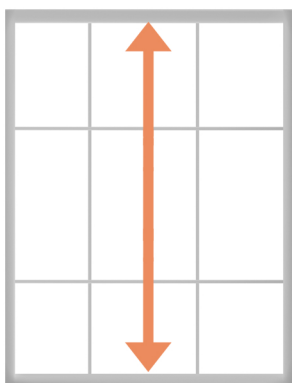

#### STAP 2

Om de hoogte van uw rolgordijn te bepalen kunt u een strakke maat aangeven. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met speling.

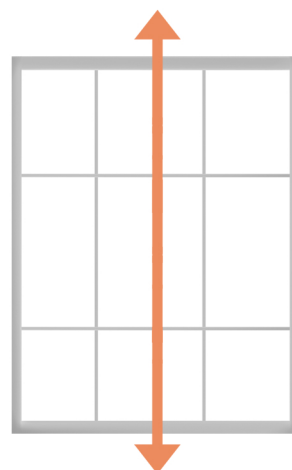

#### STAP 2

Om de hoogte van uw rolgordijn te bepalen kunt u een strakke maat aangeven. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met speling.

**Hulp of advies nodig?** neem dan aub contact met ons op zodat wij u kunnen helpen

**LET OP:** Houdt er rekening mee dat als u voor een cassette design kiest dat deze niet word gehinderd door een naar binnen opengaande deur of raam.

